

# 简捷IAD语音网关使用说明书

## 之WEB设置方法

适用于IAD-4S , IAD-8S , IAD-16S , IAD-24S , IAD-32S  
 , IAD-48S , IAD-72S , IAD-112S等FXS网关


## 修改电脑IP地址

修改电脑的IP地址，让电脑的IP和IAD语音网关的IP地址在同一个网段。

- 1 点击PC上的“网络连接本地连接”，单击右键，选择“属性”。



- 2 双击Internet协议版本4（TCP/IPv4）。

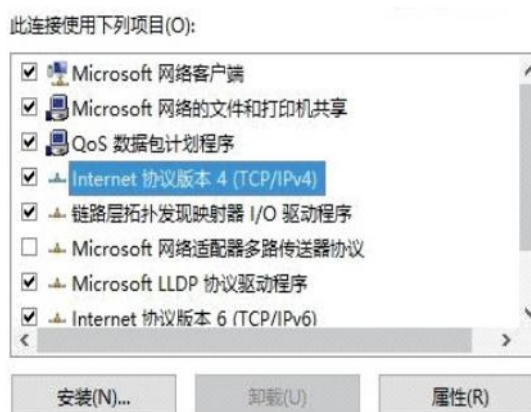

- 3 选择“使用下面的IP地址（S）”，输入一个可用的IP地址，该IP地址需与设备LAN口的IP地址“192.168.11.1”在同一网段。



## 设备登录

打开网页浏览器, 输入设备LAN口的IP地址（默认LAN口的IP地址为192.168.11.1），按回车，设备登录界面弹出；  
在登录界面上, 输入用户名和密码即可登录设备，默认用户名和密码都为admin。

## 修改设备IP地址

如需修改 IAD 设备的IP地址，请登录设备后，点击左边导航树的“网络→本地网络”，设置新的IP地址和DNS服务器地址。

## 配置SIP服务器

登录 IAD 设备后，点击左边导航树的“SIP服务器”，配置网关需要注册的SIP服务器地址，输入完成后点击“保存”。

### SIP服务器

#### 主用SIP服务器

主用SIP服务器地址	<input type="text" value="172.16.95.110"/>
主用SIP服务器端口(默认: 5060)	<input type="text" value="5060"/>
注册时长(默认: 1800)	<input type="text" value="1800"/> 秒
心跳	<input type="checkbox"/> 启用

点击左边导航树的“端口”，单击“添加”按钮，填写由SIP服务器分配的SIP账户和认证密码。

### 端口 - 添加

端口	<input type="text" value="1"/>
禁用端口	<input type="checkbox"/>
注册	<input checked="" type="checkbox"/> 启用
主SIP用户显示名称	<input type="text" value="10001"/>
主SIP账户	<input type="text" value="10001"/>
主SIP认证账户	<input type="text" value="10001"/>
主认证密码	<input type="text" value="10001"/>
备SIP用户显示名称	<input type="text"/>
备SIP账户	<input type="text"/>
备SIP认证账户	<input type="text"/>
备认证密码	<input type="text"/>

输入完成后，点击“保存”按钮，重启设备后，配置开始生效。

## 基本操作

- ◆ 查询设备LAN口IP地址：使用话机拨\*158#；
- ◆ 查询设备WAN口IP地址：使用话机拨\*159#；
- ◆ 查询端口电话号码：使用话机拨\*114#；
- ◆ 恢复默认出厂IP地址、WEB登入用户名和密码：使用话机拨\*165\*000000#；
- ◆ 恢复出厂设置:(1)使用话机拨\*166\*000000#；  
(2)长按RST按钮至7秒；  
(3)登录设备后，点击“工具”菜单下的“恢复出厂设置”，  
在弹出的界面上点击“恢复”后，重启设备；
- ◆ 重启设备:(1)使用话机拨\*111#；  
(2)登录设备后，点击“工具”菜单下的“设备重启”，在弹出的  
界面上点击“重启”。