


T61&T62&T63&T64

快速安装手册




① 包装清单

 视频门禁	 接线端子
 快速安装手册	 安装尺寸图
 RFID卡2pcs	 螺丝与工具

② 物理规格


型号	设备尺寸
T61	159.7 x 88 x 36.15 (mm)
T62/T63/T64	177.4 x 88 x 36.15 (mm)

1) 面板

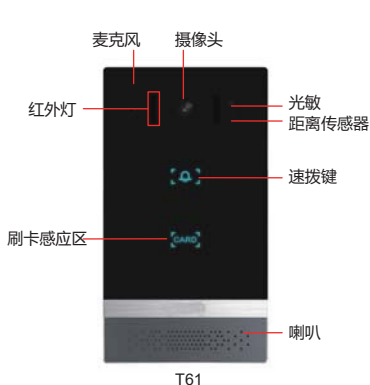




T63

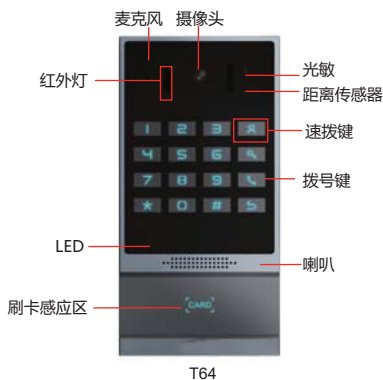

T64

2) 接口描述

打开设备的后壳，有一排接线端子用于连接电源、电锁控制等，连接如下所示：

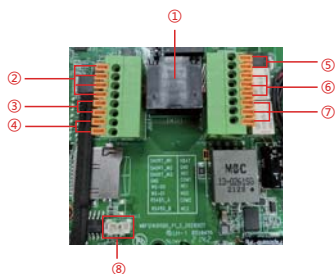

序号	描述
1	以太网接口：标准RJ45接口，10/100M自适应，建议使用五类或者超五类网线
2	两组短路输入检测接口：用于连接开关、红外探头、门磁、震动传感器等输入设备
3	韦根接口
4	RS485接口
5	电源接口：12V/1A输入，注意上正，下负
6、7	两组短路输出控制接口：用于控制电锁、报警器等
8	Line out接口，接HAC辅助助听器设备

3) 接线说明

NO: 空闲状态下是断开的(常开);

COM: 继电器的触点(公共端);

NC: 空闲状态下是连通的(常闭)。

锁供电方式	电锁类型		接线方式
	断电开门	通电开门	
√	√		
√		√	
√	√		

③ 安装

面板主体、底壳安装盖、挂墙支架

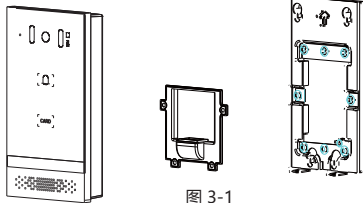


图 3-1 T61的三部分
壁挂式安装:

步骤1: 安装准备

A. 检查安装配件清单

- 黑色KM3*6螺丝 x3
- TA4 x 30mm自攻螺丝 x5
- φ6*30mm白色胶塞 x5
- PM4*16mm挂墙螺丝x3
- TM6#*20/美规螺丝x5

B. 安装时需要使用的工具

- 产品配带的专用L形螺丝工具
- Ph2或Ph3十字螺丝刀, 锤子, RJ45压线手钳
- 墙面钻孔冲击电钻, 8mm冲击钻头 x1

步骤2：钻孔

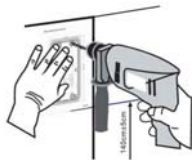


图 3-2 壁挂/嵌墙

- A. 将安装尺寸图贴到需要安装的位置。
- B. 使用电钻在标注的4个螺丝孔位置打孔，打好孔后将安装尺寸图取下。
- C. 用锤子将塑料胶塞打入钻好的孔内。

步骤3：拆卸挂墙支架与后壳

- A. 挂墙支架向下与设备分离，用螺丝刀松开后壳的4颗螺丝，如图3-3-a、3-3-b。



图 3-3-a



图 3-3-b

步骤4：安装墙支架、接线与合设备

- A. 将墙支架螺丝孔对准墙面打好的孔位，用配带的TA4*30mm螺丝将其固定与墙面上，如图3-4。
- B. 将所有线从底壳中间的硅胶堵头穿过，所有线都需预留15~20CM的长度，如图3-5。

注：底壳的出线孔朝下。

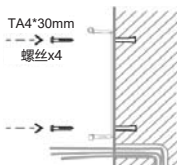


图 3-4




图 3-5

- C.将网线用RJ45水晶头连接好，电源线及电锁控制线的接线端子连接好，连接线序参见第二节。
- D.将接好线的端子与主板插座连接，连接位置参见第二节。
- E.设备加电测试，查看是否正常工作，测试方法如下：
长按速拨键3秒（上电30秒后），待喇叭发出提示音，再快速按一下速拨键，设备自动语音播报IP地址。
输入本地开门密码或测试室内开门，查看电锁是否正常工作。如工作正常，则继续后续步骤
- F.将设备与挂墙支架沿着从上往下的方式挂紧，在底部锁紧螺丝，如图3-6。

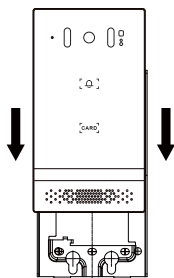



图 3-6

嵌墙式安装：

步骤1：安装准备

A.检查安装配件清单

- PM3*3mm 螺丝 x5
- PM3*4mm 螺丝 x5
- φ6*30mm白色胶塞 x5
- KB3*10mm 螺丝 x3
- TA4 x 30mm自攻螺丝 x5

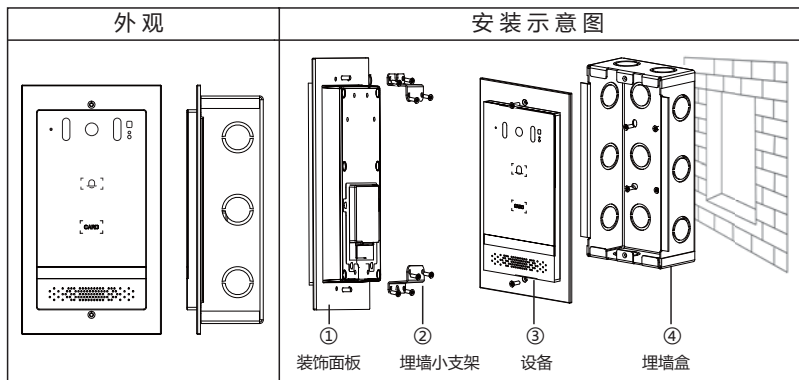


④ 设备IP地址

设备的IP查询方法有两种，如下所示：

方法一：

打开IP扫描工具，点击刷新按钮，搜索并找到设备的IP地址。

（下载地址：<http://www.jian-jie.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>）



方法二：

通过长按速拨键3秒（上电30秒后），待喇叭发出提示音，再快速按一下速拨键，提示音停止，语音门禁自动语音播报本机的IP地址。

另外设备提供了对表面的速拨键操作切换IP地址获取方式：

长按速拨键3秒，待喇叭发出急促嘟嘟声，5s内快速按三下速拨键，成功切换网络模式后系统自动语音播报IP地址。

⑤ IP门禁设置

第一步：登录设备网页

使用网页浏览器输入IP（例如：<http://192.168.1.128>）访问，默认的用户名为admin，密码为admin。



6 开门设置

刷卡开门

- web页面访问门禁设置→卡管理→选择卡类型
(标准卡提供开门功能, 添加卡和删除卡提供添加和删除卡功能。默认标准卡)
- 输入姓名和卡号(仅需输入卡号前10位), 点击新增, 添加到卡列表。
- 通过已经配置的ID卡在设备的读卡区域  进行刷卡开门。



远程开门

- 在网页上门禁设置→密码管理→添加门禁密码规则→选择类型为远程
- 输入姓名, 密码和号码, 点击新增, 添加到密码列表。
- 业主接听门禁来电, 按 “*” (默认密码) 或 “123456” (新增密码) 给访客开门。



密码开门

- 在网页上门禁设置→密码管理→添加门禁密码规则→选择类型为本地（仅i64支持本地密码开门）
- 输入姓名和密码，点击新增，添加到密码列表。
- 业主和访客可直接使用拨号盘输入“6789”（默认密码）或“123456”（新增密码）开门。

添加门禁密码规则

姓名: 密码: 类型:

新增

密码列表

序号	姓名	密码	类型	开门	关门	有效期	创建时间
1	张三	6789	本地	是	否	无限制	2023/11/16 14:19:37
2	李四	123456	本地	是	否	无限制	2023/11/16 14:19:37
3	王五	123456	本地	是	否	无限制	2023/11/16 14:19:37
4	赵六	123456	本地	是	否	无限制	2023/11/16 14:19:37